Lenoxx

Rádio Portátil com 12 Faixas

RP-69

FAIXAS: FM - TV - AM - OC 1 a 9

Manual do Usuário

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Rádio Portátil com 12 faixas RP-69**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes se ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Desenrole o cabo de força e insira o plugue fêmea no soquete CA do aparelho e a outra ponta, com dois pinos, numa tomada CA da rede elétrica.
OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Unravel the AC power cord; insert one end into the AC socket on the set and the other end into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;

2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

5 em caso de uso comercial/profissional;

6 se forem utilizadas mídias não originais;

7 se o número de série for removido ou rasurado;

8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;

10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 · 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 · 77 · 29 · 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxxsound.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxxsound. com. br. *A garantia é válida somente em território brasileiro*.

Lenoxx

CUIDADOS

- Evite que o rádio caia no chão ou sofra grandes impactos.
- Não exponha o aparelho à luz solar e a locais quentes ou úmidos.
- Não utilize álcool, thinner ou qualquer detergente forte para limpar seu rádio. Use apenas um pano macio com detergente neutro para limpar as partes externas.
- Troque imediatamente as pilhas assim que o rádio apresentar volume baixo ou distorcido.
- Caso não for utilizar o rádio por um período prolongado, remova as pilhas para evitar a possível corrosão de seus componentes internos.
- Como o aparelho é ajustado corretamente na fábrica, não tente ajustar seus componentes.
- Limpe periodicamente o gabinete externo com um pano macio levemente umedecido numa solução diluída de água e sabão neutro. Em seguida, passe um pano seco.
- Nunca exponha o aparelho a umidade elevada nem a temperaturas extremamente altas (acima de 60°) ou extremamente baixas.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.

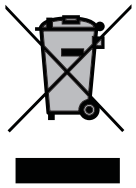

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXAS DE FREQUÊNCIA
FM: 64 a 108 MHz
TV: canais 2 a 5
AM: 530 a 1600 kHz
OC 1 a 9: 3,6 a 22,0 MHz

SENSIBILIDADE
FM: ≤10 μV/m
AM: ≤501 μV/m
OC: ≤32 μV/m

RELAÇÃO SINAL/RUÍDO
≥40 dB

POTÊNCIA DE SAÍDA
0,32 W (RMS)

PILHAS
3 pilhas grandes (tipo D)

REDE CORRENTE ALTERNADA
120V/230V, 60 Hz

DIMENSÕES (A x L x P)
147 x 260 x 60 mm

SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO
∅ 3,5 mm

CONSUMO MÁXIMO
1,5 W

PESO (SEM PILHAS)
1,0 kg

ACESSÓRIOS
Cabo de força, Manual do Usuário

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. [CQ_Rev.01_Mai_14]

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

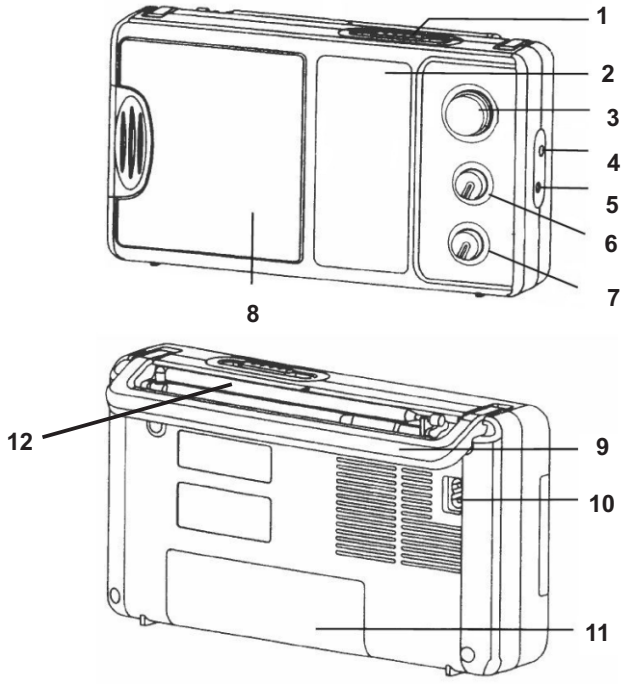

1 Seletor de faixas
2 Visor de frequências
3 Controle de sintonia
4 Soquete para CC
5 Saída para fone de ouvido
6 Controle de tonalidade
7 Botão liga/desliga e Controle de volume
8 Alto-falante
9 Alça para transporte
10 Soquete para CA
11 Compartimento das pilhas e Seletor de voltagem (120V/230V)
12 Antena telescópica

ALIMENTAÇÃO

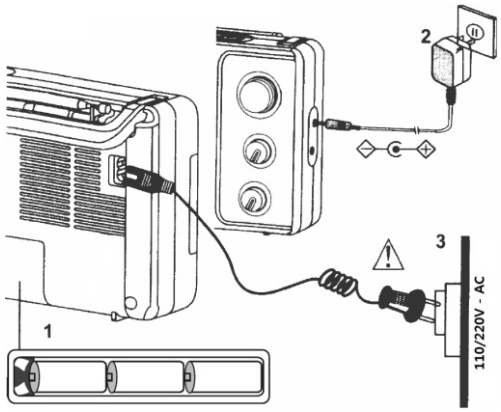

FUNCIONAMENTO A PILHAS

Insira três pilhas grandes (não inclusas) respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento.

- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.
- Quando as pilhas estiverem fracas, o volume ficará baixo e a recepção das emissoras ficará instável. Troque então as pilhas.
- Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- Nunca utilize pilhas novas e usadas ao mesmo tempo no rádio.
- Nunca misture pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).
- Se o rádio não for utilizado por longos períodos de tempo, remova as pilhas para evitar danos causados por vazamento e corrosão.
- A vida útil das pilhas depende do volume de som. Quanto mais alto volume, maior o consumo de pilhas.
- Para prevenir o risco de vazamento e explosão, nunca recarregue pilhas comuns ou alcalinas, nunca aplique calor a elas, nem tente desmontá-las.

FUNCIONAMENTO NA REDE ELÉTRICA

ATENÇÃO. Antes de conectar o RP-69 à rede elétrica, coloque o «SELETOR DE VOLTAGEM» **11** na posição correspondente à voltagem da rede elétrica: 120V ou 230V.

CC (FONTE DE ALIMENTAÇÃO)

Conecte o plugue de uma fonte com as seguintes especificações:

4,5V DC (não incluso)

- Confira os polos positivo e negativo do plugue.
- As pilhas serão automaticamente desconectadas.

CA (COM CABO DE FORÇA)

Conecte o plugue fêmea do cabo de força na «TOMADA PARA CA» **10** Conecte o plugue macho numa tomada da rede elétrica

- A alimentação de corrente contínua é automaticamente desativada.

UTILIZAÇÃO DO RÁDIO

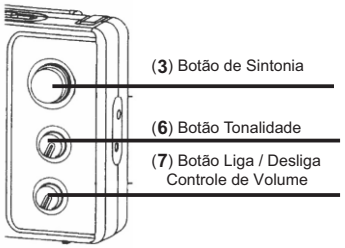

COMO LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO

Coloque o botão «LIGA/DESLIGA» **7** na posição **ON** para ligar o rádio e na posição **OFF** para desligá-lo.

COMO SELECIONAR A FAIXA

Ligue o rádio e acione o «SELETOR DE FAIXAS» **1** para a esquerda ou direita, para escolher as emissoras de FM, TV, AM ou OC 1 a 9.

COMO PROCURAR EMISSORAS

Escolha a faixa e gire o «CONTROLE DE SINTONIA» **3** até encontrar a emissora desejada no «VISOR DE FREQUÊNCIAS» **2**.

COMO AJUSTAR O VOLUME

Gire o «CONTROLE DE VOLUME» **7** até o nível desejado. Gire no sentido **VOLUME+** para aumentar o nível e no sentido **VOLUME–** para reduzi-lo.

COMO USAR O FONE DE OUVIDO

Use um fone de ouvido quando não quiser perturbar outras pessoas. A «SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO» **5** aceita plugues com diâmetro de 3,5 mm.

- Nota: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei federal nº 11.291/06).

UTILIZAÇÃO DA ANTENA

RECEPÇÃO EM AM (ONDAS MÉDIAS)

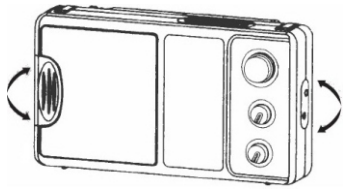

Gire o rádio na horizontal até obter a melhor recepção por meio da antena de ferrite embutida.

RECEPÇÃO EM FM

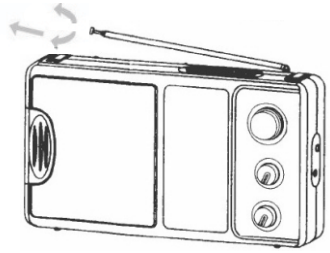

Estenda a antena para obter uma melhor recepção.

RECEPÇÃO EM SW (ONDAS CURTAS)

Mantenha a antena na vertical para obter uma melhor recepção.

- Algumas emissoras de ondas curtas têm horário definido para transmissão. Verifique qual é o horário de transmissão em sua localidade.